

Channel Master[®]

DVR⁺
Quick Start Guide



Record without limitations or fees.

Warning and Attention Symbols

You must be aware of safety when you install and use this system. This *Quick Start Guide* provides various procedures. If you do some of these procedures carelessly, you could injure or kill yourself or damage equipment or property. Some other procedures require special attention.



The Class II equipment symbol means the equipment has additional insulation and does not need to be grounded.

For Your Safety



Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.



Alternating Current (AC)



Direct Current (DC)



Indoor Use only



USB Connector



WARNING: DO NOT INGEST BATTERY, CHEMICAL BURN HAZARD. The remote control supplied with this product contains a coin cell battery. If the coin cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

Important Safety Instructions

- 1 Read these instructions.
- 2 Keep these instructions.
- 3 Heed all warnings.
- 4 Follow all instructions.
- 5 Do not use the apparatus near water.
- 6 Clean only with a dry cloth.
- 7 Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8 Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9 Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10 Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

Important Safety Instructions, continued

- 11 Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12 Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 13 Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as the power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into it, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 14 Do NOT expose the remote control batteries to excessive heat such as fire or sunshine.
- 15 **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain, moisture, dripping or splashing.
- 16 The power adapter must remain easy to unplug from the power socket once the equipment is installed.
- 17 Some safety related markings can be found on the bottom of the apparatus.
- 18 **CAUTION:** Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

Installation

- Locate the power adapter and receiver indoors in an open, well-ventilated area. Do not place them in an enclosure (such as a cabinet) without proper ventilation.
- Place the receiver on its feet on a firm, stable, horizontal surface.
- Unplug the power adapter from the power socket during installation and follow all connection instructions.
- Only connect the original power adapter to the receiver. Other power adapters may damage the circuitry and cause a fire risk.
- Do NOT place heavy objects on the receiver or power adapter.
- Keep plastic packaging and small parts away from babies and children.

Protect from water

- Do NOT place objects filled with liquids, such as vases or drinks, on or near the power adapter or receiver.

General Precautions

- Do NOT remove the power adapter cover due to risk of electric shock from live parts inside.
- Do NOT allow objects to drop or be pushed inside the receiver, for example by children.
- Do NOT place naked flames such as lighted candles on or near the receiver or power adapter.

Equipment Care

- Unplug the power adapter from the power socket before cleaning.
- If the power adapter or receiver is damaged, unplug it from the power socket and have it checked by qualified personnel before operating it any further.

What's Included



DVR+



Quick Start Guide



Stop Sheet



Power Supply



Remote Control

For detailed product information, view the online User Guide available at ChannelMaster.com/Support. For additional accessories, visit ChannelMasterStore.com.

Front Panel Controls



IR Receiver

Receives IR signals from remote.
Do not cover or obstruct

Status LED

Red—Recording
Bright Blue—On
Dim Blue—Standby

Power Button

Turns power on/off, push and hold to reset

Rear Panel Connections



Antenna

Connects over-the-air antenna

HDMI® Output

Provides high-definition digital audio and video to the TV

USB 2.0 Ports

Connects to external hard drive/flash drive and optional Wi-Fi adapter

IR

Connect IR extension cable

Digital Audio

Optical connection to a high-quality digital sound decoding system

Ethernet

Connects to the broadband home network (required for extended program guide and internet applications)

Power


Provides power to DVR+

Connections and Set-Up


- 1 Connect the antenna to the receiver.




- 2 Connect the receiver to the TV.

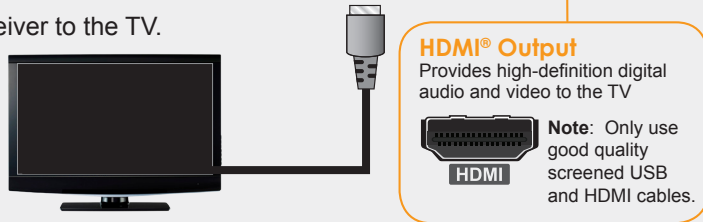

- 3 Connect the power cord to the receiver and plug into a wall outlet. Turn on the TV and select the correct input.

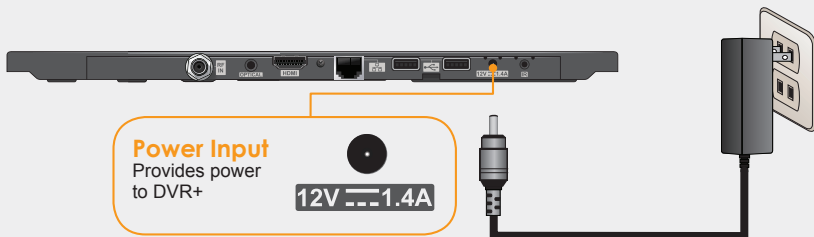


- 4 Remove battery tab from remote control.

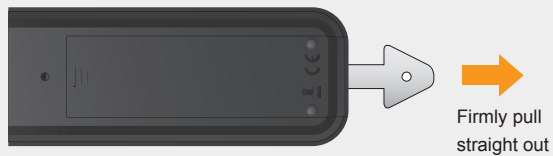

- 5 Follow the on-screen Setup Wizard instructions, using the remote control.

Using the Remote

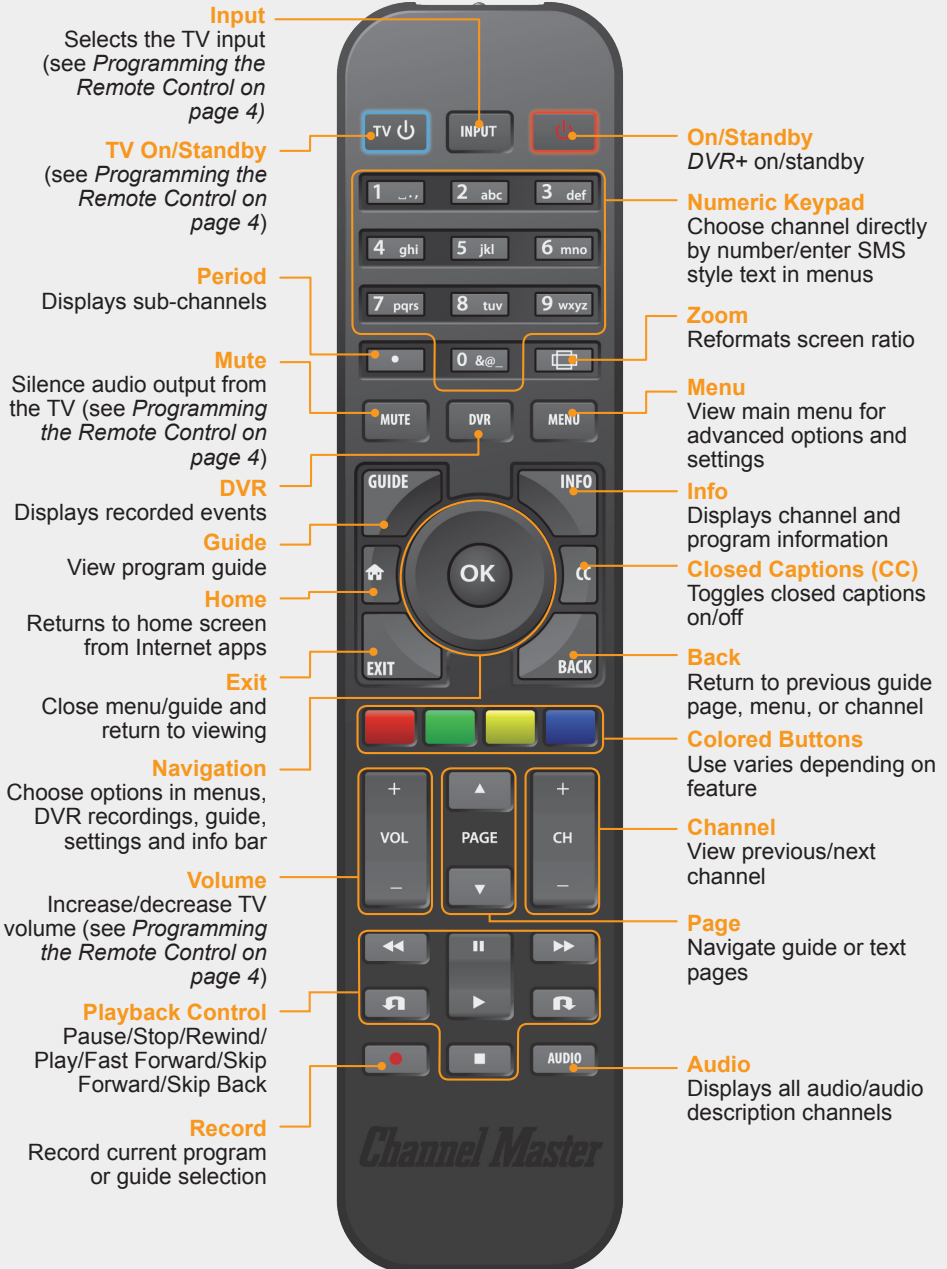

Watching TV

Mute/unmute
(see *Programming the Remote Control* on page 4)



View program/
channel
information



Increase/decrease
sound volume
(see *Programming the Remote Control* on page 4)



Rewind



Skip backward



Record current
program or
selected program
or series



Change channel



Pause a
program



Play a program



Fast forward



Skip forward



Stop

To move through the
program guide, use the
following buttons:



-2.5 hours



Search



-1 day



+1 day



Record selected programs
or series



Next page of channels

PAGE



Previous page of channels

Programming the Remote Control

The remote is capable of controlling basic functions of most TVs (volume, mute, power, input). To program the remote control to operate your TV, you may use the *Easy Scan* method or the *Code Entry* method.

Easy Scan

1



Turn your TV on.

2



Point the remote at the TV.
Hold down both **CH+** and **VOL-** on the remote simultaneously for at least two seconds. The TV button LED gives two slow flashes to indicate successful entry into setup mode.

3



Press **INPUT**. The TV button LED comes on.

4



Press **TV POWER** repeatedly until the TV switches off.

5



Press **INPUT**. The TV button LED gives two slow flashes to indicate that the code has been stored successfully.

Programming the Remote Control, continued

Code Entry

To program the remote with a 4-digit code, use the steps below.

Note: Where several codes are listed for a manufacturer, it may be necessary to repeat the sequence below with each code until the correct one is found.

1



Hold down both the **CH+** and **VOL-** keys simultaneously for at least 2 seconds. The TV button LED gives two slow flashes to indicate successful entry into the setup mode.

2



Using the numbered key (keypad), enter the 4-digit code within 30 seconds. The TV button LED flashes for each entry.

Note: Remote codes for some of the popular TVs are provided below; for a complete list, see the *Channel Master DVR+ User Guide* found at ChannelMaster.com/Support.

Remote Code: _____

3



After the fourth digit entry, the TV button LED gives two slow flashes to indicate that the code has been successfully programmed.

In the event of an error, the TV button LED gives four rapid flashes. If this occurs, you need to begin this process again.

Remote Codes

Hitachi 0001 0841 0931 1041
1221 1271 1341 1371 1481 1661
1721 1751 1801 1911 1981 2051
3341 3621 4121 4331 4731
Insignia 0371 0581 0701 0871
0921 1241 1381 2241 2271 2891
2921 3761 3841 4371 4721 4761
5051 5061 5181
JVC 0311 0481 0771 0901 0941
1281 1481 1801 1911 2381 2751
4121 4201 5071 5281
LG 0001 0131 0251 0611 0761
0931 1181 1221 1471 1501 1911
3001 3021 3091 3221 3281 3311
3811 4731 5271 5501 5511
Magnavox 0001 0321 0681 0701
0961 1021 1171 1221 1801 1961
2321 4191 4641 4761 4791 4991
Panasonic 0051 0201 0951
1091 1491 1571 1651 1831 1881
1961 2151 2711 2801 3381 3401
3431 3551 3771 4691 4781 4861
5201 5481

Philips 0001 0161 0181 0321
0421 0541 0661 0701 0791 0911
0961 1021 1151 1171 1381 1391
1601 1741 1801 1961 2151 2321
3031 3131 3151 3171 3371 3391
3431 3541 3591 3861 3911 3971
3981 4191 4761 4791
RCA 0001 0051 0091 0141 0251
0261 0361 0551 0811 0891 1001
1131 1221 1331 1371 1421 1521
1691 1851 1921 2011 2061 2111
2151 2251 2301 2851 2951 3421
3431 3571 4011 4921
Samsung 0001 0101 0251 0261
0331 0351 0531 0571 0711 0781
1191 1221 1311 1501 1911 2071
2141 2721 2741 2961 3301 3321
3471 3561 4011 4941 4961 5471
5521
Sharp 0001 0341 0461 0681
0691 1221 1291 1441 2031 2201
2261 2731 3181 3191 3201 3461
4751 4991 5421

Sony 1071 1641 1731 1901
2161 2741 3531 3891 4101
4981 5321
Toshiba 0211 0231 0341 0351
0821 1121 1191 1261 1311
1351 1541 1571 1621 1801
1841 1911 2691 3211 3551
4891 4941 5081 5531
Vizio 1471 1741 2021 2901
3651 3741 3851 4081 5561
5571 5581 5591 5601 5611
5621 5631 5641 5651 5661
5671 5681 5691 5701 5711
Zenith 0001 0061 0131 0371
0681 0691 0931 0941 0991
1011 1031 1081 1171 1181
1191 1221 1251 1271 1471
1631 1661 1751 1771 1781
1791 2171 2291 3501 4201
4321 4731 4751 4791 4941
4991 5211 5271 5281

Troubleshooting

Signal Issues

- Verify the coax cable to the over-the-air antenna is connected to both the RF IN port on the back of the receiver (hand-tighten only) and to the over-the-air antenna.
- Verify your antenna has not been moved out of proper alignment. This can cause signal loss on some or all channels.
- Reset the receiver by pressing and holding the **POWER** button located on the front panel. Verify that the LED is red or bright blue.
- If reset doesn't work (LED is dim blue), then power off the receiver (press the **POWER** button), unplug it from the outlet for 15 seconds, and plug it back in. Power the receiver back on.

Missing Channel

- The *Channel Master DVR+* is only able to tune to digital channels and will not tune to a channel that is still broadcasting in analog.
- Visit antennaweb.org to find out which channels in your area are broadcasting to digital or analog.

Remote Control Issues

- Replace batteries with (2) CR2032 batteries. Be sure the batteries are installed as indicated on the diagram inside the battery compartment.

DVR Issues

- Verify event timers are set as DVR timers, not as Auto-Tune timers.
- If you would like to keep more recordings than there is space on the hard drive, consider purchasing a USB external hard drive and connecting it to the USB port for additional storage.

Limited Warranty

Limited Warranty Period:

CHANNEL MASTER DVR+ has a limited (1) year Warranty from the original purchase date with a valid proof of purchase from an authorized retailer. A sales receipt or other document showing that you purchased the product is considered proof of purchase. Certain limitations and exclusions apply.

What is covered by this limited warranty?

CHANNEL MASTER warrants the original CHANNEL MASTER branded product hardware and accessories contained in the original packaging against defects in materials and workmanship when used normally in accordance with CHANNEL MASTER's published guidelines for a period of (1) year from the date of original purchase by the end-user purchaser. CHANNEL MASTER's guidelines include but are not limited to information contained in technical specifications, user manuals and service communications. (90) Days of complimentary software/user support is also included in this Warranty, software and user support outside of (90) days will be subject to additional charges. This Warranty is valid only in the United States and Canada.

What is NOT covered by this limited warranty?

This Warranty does not apply to any non- CHANNEL MASTER branded hardware products or any software and data services, even if packaged or sold with CHANNEL MASTER hardware. Manufacturers, suppliers, or publishers, other than CHANNEL MASTER, may provide their own warranties to you but CHANNEL MASTER, in so far as permitted by law, provides their products "AS IS". Software distributed by CHANNEL MASTER with or without the CHANNEL MASTER brand (including, but not limited to system software) is not covered by this Warranty. Please refer to the licensing agreement accompanying the software for details of your rights with respect to its use. CHANNEL MASTER does not warrant that the operation of the CHANNEL MASTER product will be uninterrupted or error-free. CHANNEL MASTER is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to CHANNEL MASTER's product use. Shipping charges to return products under warranty back to CHANNEL MASTER is not covered.

How to Obtain Warranty Service?

Consumers with a valid proof of purchase from an authorized retailer can return any In-Warranty CHANNEL MASTER product to the Warranty department for repair or replacement. For In-Warranty service the consumer must email Technical Support and request an RMA number in order to return the product. The returned product must have the RMA number visible on the box and must include the bill of sale showing the unit is within the warranty period. If the unit is found to be defective under our Warranty Policy CHANNEL MASTER will repair or replace the item at no charge. Products outside of the warranty period should not be returned to CHANNEL MASTER with the exception of any product requested by Technical Support to be accessed for quality assurance purposes. Technical Support: techsupport@channelmaster.com

GENERAL TERMS:

1.1 Subject to the provisions of this Warranty, CHANNEL MASTER warrants that the equipment described in Paragraph 1.2 will conform to our specifications in all material respect and that the equipment will be free from material defects in materials and workmanship during the Limited Warranty period.

1.2 This Warranty applies to all original purchases by consumers of CHANNEL MASTER products ("Equipment"). The warranties set forth herein are not transferable. 1.3 The Effective period of this Warranty will start on the date of purchase of the Equipment from an authorized retailer and will end, for the Equipment, (1) year later (for all hardware and components). Software is not covered even if packed or sold with CHANNEL MASTER hardware, unless otherwise expressed or provided herein (in each case the "Warranty Period").

RETURN OF EQUIPMENT UNDER WARRANTY:

2.1 If an item of Equipment malfunctions or fails in normal use within the applicable Warranty Period: (a) The Customer shall notify CHANNEL MASTER within thirty (30) days of the problem. (b) CHANNEL MASTER will, at its option, either resolve the problem over the telephone or provide the customer with a Return Authorization ("RMA") Number and the address to which the customer may ship the defective item; (c) If the problem can not be resolved over the telephone, the Customer shall attach a label showing the RMA number to each returned item, and include a description of the problem. The Customer shall, at his or her own cost, properly pack the item to be returned, mark the RMA# on the outside of the box, prepay the insurance and shipping charges, and ship the item to the specified CHANNEL MASTER location. (d) Unauthorized return of any equipment, whether in or out of warranty, will be subject to a handling charge, in addition to all repair and all transportation charges. (e) CHANNEL MASTER will, at its sole option, repair or replace the returned item. If replaced, the replacement item may be new or refurbished; if refurbished it will be equivalent in operation to new Equipment. If a returned item is replaced by CHANNEL MASTER, the Customer agrees that the returned item will become the property of CHANNEL MASTER. (f) CHANNEL MASTER will complete the exchange of CHANNEL MASTER manufactured equipment returned under this Warranty within a reasonable time, subject to lead-times from factory, and will make a good faith effort to minimize any and all delays where possible; and (g) CHANNEL MASTER will, at its cost, ship the repaired item or replacement to the Customer. If the Customer requests express shipping, the Customer will pay CHANNEL MASTER an expediting fee. 2.2 Equipment which is repaired or replaced by CHANNEL MASTER under this Warranty will be covered under all of the provisions of this Warranty for the remainder of the applicable Warranty period (for that particular equipment). 2.3 If equipment is repaired beyond effective warranty dates or if abnormal usage had occurred, Customer shall be

Limited Warranty, continued

charged applicable rates and the Customer will be advised of the estimated charges prior to repair by CHANNEL MASTER's authorized service center. 2.4 The price of out-of-warranty repairs payable by the Customer will be based on standard labor and parts prices in effect at the time of the repair. CHANNEL MASTER will use its best efforts to ensure that the cost of such repair, exchange, refurbishing, or substitution will not exceed the original price of Product. 2.5 If the problem reoccurs within the warranty period, CHANNEL MASTER will, at its option: (a) re-perform the service; (b) replace the product pursuant to the terms of this warranty, (c) permit Customer to return the product and issue a refund pursuant to this warrant, or (d) refund the amount the Customer paid for the services.

PRODUCT MODIFICATION:

3.1 CHANNEL MASTER reserves the right to make changes or improvements to its products, during subsequent production, without incurring the obligation to install such changes or improvements on previously manufactured or sold products. FORCE MAJEURE: 4.1 CHANNEL MASTER will not be liable if its performance under this warranty becomes commercially impracticable due to any contingency beyond CHANNEL MASTER's reasonable control, including acts of God, fires, flood, wars, sabotage, civil unrest, accidents, labor disputes or shortages, government laws, rules and regulations, whether valid or invalid, inability to obtain material, discontinuation of third part data or services, equipment or transportation, incorrect, delayed or incomplete specifications, drawings or data supplied by Customer (collectively "Force Majeure").

LIMITATIONS AND QUALIFICATIONS OF WARRANTY:

5.1 This Limited Warranty extends only to the original purchaser of the Equipment and is in lieu of all other express or implied warranties, including those of merchantability and fitness for a particular purpose. This Warranty does not apply to any damage, defect of failure caused by: (a) any part of the equipment having been modified, adapted, repaired, maintained, transported or relocated by any person; (b) Storage or environmental characteristics which do not conform to the applicable sections of the appropriate Equipment Manual or Instruction Sheet; (c) Failure to conform with the Equipment Operating Instructions in the applicable Equipment Manual or Instruction Sheet; (d) External causes, including external electrical stress or lightning, or use in conjunction with incompatible equipment, unless such use was with CHANNEL MASTER's prior written request; (e) Cosmetic damage; (f) Accidental damage, negligence, modification, mishandling, abuse or misuse; or (g) Force Majeure. Warranty does not cover: (a) Labor charges for installation or setup of the product. (b) Any taxes imposed on CHANNEL MASTER for units replaced or repaired under this warranty. (c) Installation, performance of, or repair of: audio/video cabling, telephone line, or accessory attachments used with the product. (d) Product replacement because of misuse, accident, lightning damage, unauthorized repair, or other cause not within the control of CHANNEL MASTER. Please note that removing the cover of the Unit for any reason voids the warranty. (e) Reception transmission problems caused by signal conditions, telephone line, or cable or antenna systems outside the unit. (f) Damages to, or viruses that may infect your Unit or other devices arising from the use of unauthorized third party devices in connection with your Unit. (g) Incidental or consequential damages resulting from the product. (Some states (or jurisdictions) do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you.) (h) A product that has been modified or adapted to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications. (i) A product used for commercial or institutional purposes. (j) Access connections (telephone or broadband), including charges from your communications provider.

LIMITATION ON DAMAGES:

6.1 THIS WARRANTY IS THE CUSTOMER'S EXCLUSIVE WARRANTY FOR THE EQUIPMENT, CHANNEL MASTER SPECIFICALLY DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND OF MERCHANTABILITY. 6.2 CHANNEL MASTER WILL NOT BE LIABLE IN TORT, INCLUDING LIABILITY IN NEGLIGENCE OR STRICT LIABILITY, AND WILL HAVE NO LIABILITY AT ALL FOR INJURY TO PERSONS OR PROPERTY. CHANNEL MASTER'S LIABILITY FOR FAILURE TO FULFILL ITS OBLIGATIONS UNDER THIS WARRANTY OR ANY OTHER LIABILITY UNDER OR IN CONNECTION WITH THE EQUIPMENT WILL BE LIMITED TO THE AMOUNT OF THE PURCHASE PRICE OF THE EQUIPMENT AT THE TIME OF ORIGINAL PURCHASE. THE REMEDIES STATED IN THIS WARRANTY ARE THE CUSTOMER'S EXCLUSIVE REMEDIES AGAINST CHANNEL MASTER REGARDING THE EQUIPMENT. 6.3 EVEN IF CHANNEL MASTER HAS BEEN NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF THEM, CHANNEL MASTER WILL NOT BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING LOST PROFITS AND REVENUES, FAILURE TO REALIZE EXPECTED SAVINGS, ANY CLAIM AGAINST A CUSTOMER BY A THIRD PARTY, OR ANY OTHER COMMERCIAL OR ECONOMIC LOSSES OF ANY KIND. 6.4 THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS ARE NOT MADE BY CHANNEL MASTER WHERE PROHIBITED BY LAW.

FCC

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Do not make changes or modifications to this equipment. This could void the user's authority to operate the equipment.

Software and Publishing Information

Important Software Notice

As with all software controlled products, unexpected behavior could arise if the user tries to perform operations in a non-routine manner. This product, like almost any other high tech product, is subject to bugs and hence Channel Master CANNOT AND DOES NOT GUARANTEE OR WARRANT THAT ALL FEATURES, SUCH AS PARENTAL CONTROLS, WILL WORK AS INTENDED UNDER ALL CIRCUMSTANCES. Channel Master endeavors to improve such conditions and will periodically download improvements.

Equipment and Software Covered by this Guide

This *Quick Start Guide* covers the *Channel Master DVR+* and software models *Channel Master DVR+*. This *Quick Start Guide* may cover other devices not listed here.

Publishing Information

Copyright © 2013. Channel Master, Gilbert, Arizona 85233. All rights reserved.

Printed in

The information in this *Quick Start Guide* may change without notice. Revisions may be issued to tell you about such changes.

Channel Master is a registered trademark of Channel Master L.L.C.

All product names, trade names, or corporate names mentioned in this *Quick Start Guide* are acknowledged to be the proprietary property of the registered owners.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works. They are confidential and proprietary to Dolby Laboratories. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production or derivative works there from without the express permission of Dolby Laboratories is prohibited. Copyright 2003-2005 by Dolby laboratories. All rights reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Channel Master[®]

DVR⁺

Guía de Inicio Rápido



Grabación sin limitaciones ni tarifas.

Símbolos de seguridad y precauciones

Tome las debidas precauciones de seguridad al instalar y utilizar este sistema. Esta Guía de Inicio Rápido le guiará a través de una serie de procedimientos. Si al realizar algunas de estas operaciones no toma las debidas precauciones, podrían provocarse lesiones importantes e incluso la muerte, así como daños al equipo o a la propiedad. Algunos procedimientos requieren una atención especial.



El símbolo de equipo de Clase II indica que el equipo posee doble aislamiento y que no requiere toma de tierra.

Para su seguridad



Atención: Con el fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.



Corriente directa (DC)



De uso solo en interiores



Corriente alterna (AC)



Conector USB



ATENCIÓN: NO INGERIR LA PILA, RIESGO DE QUEMADURA QUÍMICA. El control remoto proporcionado con este producto incluye una pila con forma de botón. Si se ingiere, la pila podría provocar quemaduras internas severas en solo 2 horas que podrían causar la muerte. Mantenga las pilas nuevas y usadas lejos del alcance de los niños. Si el compartimento de la pila no se cierra con firmeza, deje de utilizar el producto y manténgalo lejos del alcance de los niños. Si cree que alguien se ha tragado la pila de botón o la ha introducido dentro del cuerpo, busque atención médica inmediata.

Instrucciones de seguridad importantes

- 1 Lea atentamente estas instrucciones.
- 2 Guarde estas instrucciones.
- 3 Preste atención a todas las advertencias de seguridad.
- 4 Siga todas las instrucciones.
- 5 No utilice el aparato cerca del agua.
- 6 Limpie solamente con un paño seco.
- 7 No bloquee ninguna de las salidas de ventilación. Realice la instalación siguiendo las instrucciones provistas por el fabricante.
- 8 No instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, aparatos de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- 9 Mantenga la polaridad y tierra del conector de alimentación. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe de toma de tierra tiene dos clavijas y una tercera de toma de tierra. La clavija ancha en el enchufe polarizado o la tercera clavija en el de toma de tierra se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en la toma, póngase en contacto con un electricista para sustituir la toma antigua.
- 10 Proteja el cable de alimentación de posibles pisadas o tirones, especialmente cerca de los enchufes, conectores múltiples y puntos de salida del aparato.

Instrucciones de seguridad importantes, continuación

- 11 Utilice sólo los aparatos/accesorios recomendados por el fabricante.
- 12 Desenchufe el dispositivo durante tormentas eléctricas o si no lo va a utilizar durante periodos largos de tiempo.
- 13 Toda reparación debe ser realizada por personal calificado. Necesitará servicio técnico siempre que el dispositivo, el cable de corriente o su conector se haya dañado, se haya derramado líquido o haya caído algún objeto en su interior, hayan quedado expuestos a la lluvia o la humedad, hayan recibido algún golpe o simplemente no funcionen correctamente.
- 14 No exponga NUNCA las pilas del control remoto a una fuente excesiva de calor como el fuego o los rayos del sol.
- 15 **ATENCIÓN:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este equipo a la lluvia, la humedad, goteos o salpicaduras.
- 16 El adaptador de corriente debe poder desconectarse fácilmente de la toma de corriente una vez que el equipo esté instalado.
- 17 En la parte inferior del aparato encontrará algunas indicaciones de seguridad.
- 18 **PRECAUCIÓN:** Existe riesgo de explosión si reemplaza la pila de forma incorrecta. Reemplazar solamente con pilas del mismo tipo o equivalentes.

Instalación

- Coloque el adaptador de corriente y el receptor en una habitación diáfana y bien ventilada. No los coloque en un lugar cerrado (por ejemplo, un armario) que no tenga una ventilación adecuada.
- Sitúe el receptor en una superficie firme, estable y horizontal.
- Desenchufe el adaptador de corriente de la toma de corriente durante la instalación y siga todas las instrucciones de conexión.
- Conecte solo el adaptador original al receptor. Otros adaptadores pueden dañar el circuito y aumentar el riesgo de incendio.
- NO coloque objetos pesados sobre el receptor o el adaptador de corriente.
- Mantenga las pequeñas piezas de plástico y del embalaje lejos del alcance de los niños.

Mantener alejado del agua

- No coloque objetos que contengan líquido, como vasos o bebidas, cerca o encima del adaptador o el receptor.

Precauciones generales

- NO retire la funda del adaptador ya que existen piezas activas en el interior que pueden producir una descarga eléctrica.
- NO deje que nadie, por ejemplo los niños, dejen caer o introduzcan objetos en el interior del receptor.
- NO coloque fuentes directas de fuego, tales como velas encendidas, cerca o encima del receptor o el adaptador.

Mantenimiento del equipo

- Desenchufe el adaptador de la toma de corriente antes de su limpieza.
- Si el adaptador o el receptor están dañados, desconecte de la toma de corriente y llame a un técnico calificado para que lo revise antes de volver a utilizarlo.

Qué se incluye



DVR+



Guía de Inicio Rápido



Hoja de advertencias



Fuente de alimentación



Control Remoto

Para obtener detallada del producto, consulte la Guía de usuario disponible en línea en ChannelMaster.com/Support.
Para ver accesorios adicionales, visite ChannelMasterStore.com.

Controles del panel delantero



Receptor de infrarrojos

Recibe señales de IR del control remoto. No cubrir ni obstruir

LED de estado

Rojo: grabando
Azul claro: encendido
Azul tenue: en espera

Botón de encendido

Enciende/apaga el dispositivo, mantener presionado para resetear

Conexiones del panel posterior



Antena

Conexión de la antena de señal abierta

HDMI® Salida

Proporciona audio y vídeo digital de alta definición a la TV

Puertos USB 2.0

Conexión a disco duro/disco flash externo y adaptador Wi-Fi opcional

IR

Conexión del cable de extensión de IR

Audio digital

Conexión óptica a un decodificador digital de alta calidad

Ethernet

Conexión a la red doméstica de banda ancha (se requiere para acceder a la guía de programación extendida y aplicaciones de Internet)

Power


Suministra energía al DVR+

Conexiones y configuración


- 1 Conecte la antena al receptor.



- 2 Conecte el receptor a la TV.

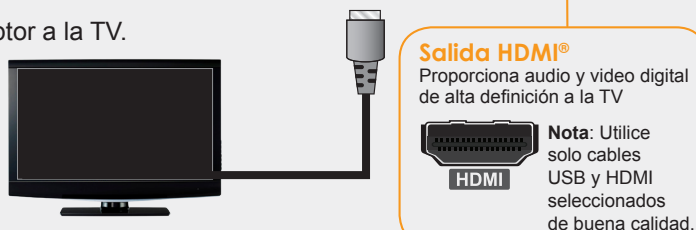

- 3 Conecte el cable de alimentación al receptor y enchúfelo a una toma de pared. Encienda la TV y seleccione la entrada correcta.

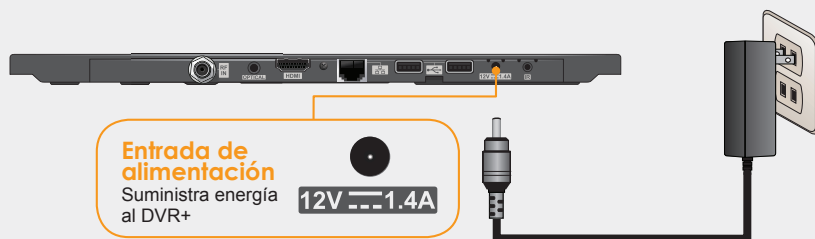


- 4 Retire la tapa de la pila del control remoto.



- 5 Siga los pasos del asistente de configuración que aparece en pantalla con el control remoto.

Usar el control remoto

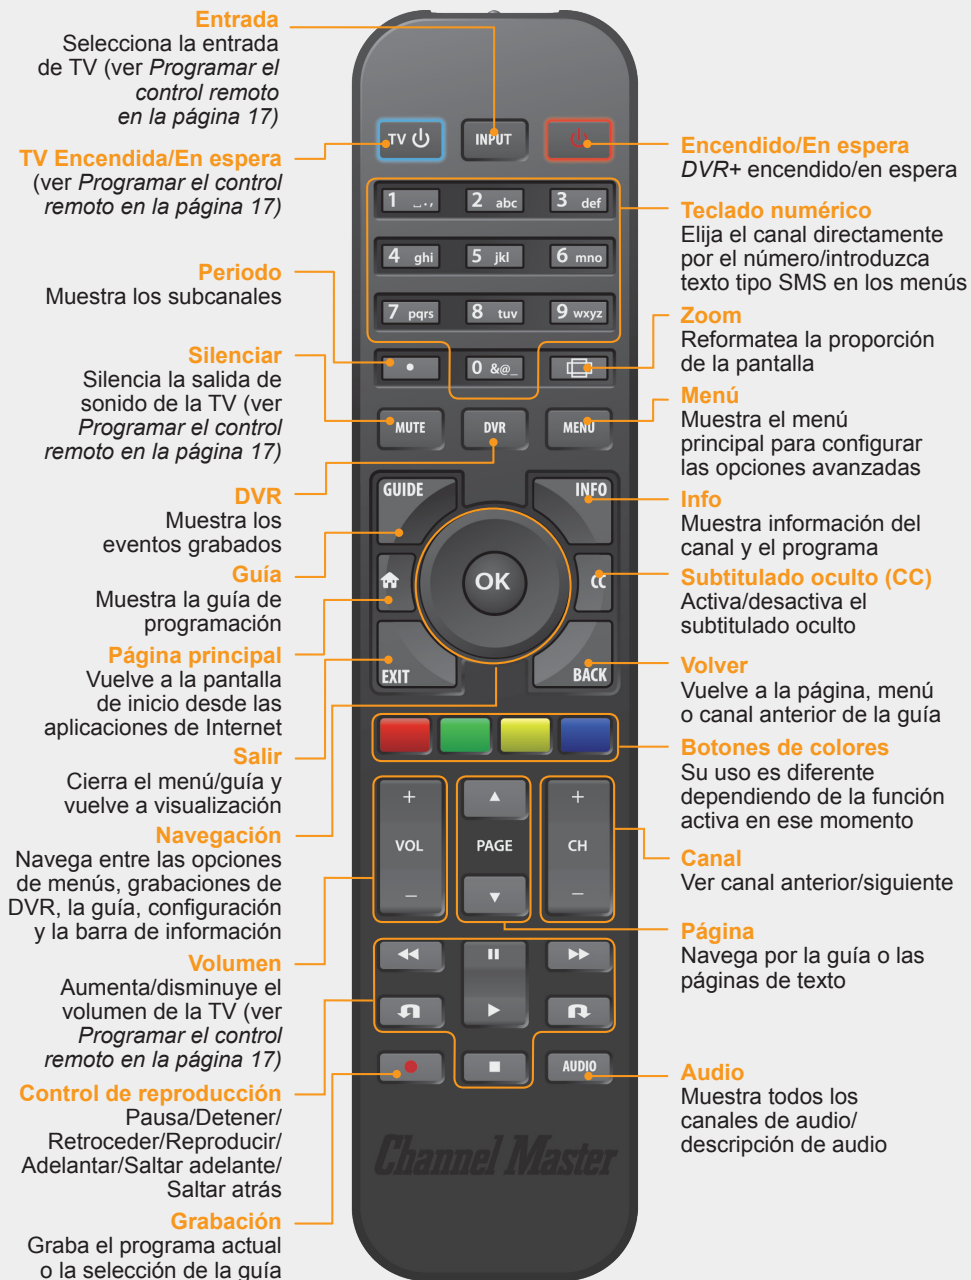

Ver la televisión

Silenciar/Activar sonido
(ver *Programar el control remoto en la página 17*).



Ver información del programa/canal



Aumentar/disminuir el volumen del sonido
(ver *Programar el control remoto en la página 17*).




Retroceder



Saltar atrás



Grabar el programa actual o la serie o programa seleccionado



Cambiar de canal



Pausar un programa



Reproducir un programa



Adelantar



Saltar adelante



Detener

Para desplazarse a través de la guía de programación, utilice los siguientes botones:



-2.5 horas



Buscar



-1 día



+1 día



Grabar los programas o las series seleccionados



Página siguiente de canales

PAGE



Página anterior de canales

Programar el control remoto

El control remoto es capaz de controlar las funciones básicas de la mayoría de los televisores (volumen, silenciar, encendido, entrada). Para programar el control remoto, se puede utilizar el método *Easy Scan* o el método *Code Entry*.

Configuración rápida

1



Encienda la TV.

2



Apunte el control remoto hacia la TV. Presione **CH+** y **VOL-** simultáneamente durante al menos dos segundos. El LED del botón TV parpadeará lentamente dos veces para indicar que ha entrado con éxito en el modo configuración.

3



Presione **INPUT**. Se encenderá el LED del botón TV.

4



Presione **TV POWER** repetidamente hasta que la TV se apague.

5



Presione **INPUT**. El LED del botón TV parpadeará lentamente dos veces para indicar que el código se ha guardado con éxito.

Programar el control remoto, continuación

Introducción de código

Siga los pasos siguientes para programar el control remoto con un código de 4 dígitos.

Nota: Si aparecen varios códigos para un mismo fabricante, puede ser necesario repetir la siguiente secuencia con cada código hasta encontrar el correcto.

1



Presione los botones **CH+** y **VOL+** simultáneamente durante al menos dos segundos. El LED del botón TV parpadeará lentamente dos veces para indicar que se ha entrado con éxito en el modo configuración.

2



Introduzca el código de 4 dígitos con el teclado numérico en los siguientes 30 segundos. El LED del botón TV se iluminará para indicar cada entrada realizada.

Nota: A continuación, se muestran los códigos del control remoto solo para algunas marcas célebres de televisores. Para consultar la lista completa, visite la *Guía de usuario de Channel Master DVR+* en ChannelMaster.com/Support.

Códigos del control remoto: _____

3



Después de introducir el código de cuatro dígitos, el LED del botón TV parpadeará lentamente dos veces para indicar que el código se ha programado con éxito.

En el caso de ocurrir un error, el LED del botón TV parpadeará rápidamente cuatro veces. Si esto ocurre, deberá repetir el proceso.

Códigos del control remoto

Hitachi 0001 0841 0931 1041
1221 1271 1341 1371 1481 1661
1721 1751 1801 1911 1981 2051
3341 3621 4121 4331 4731
Insignia 0371 0581 0701 0871
0921 1241 1381 2241 2271 2891
2921 3761 3841 4371 4721 4761
5051 5061 5181
JVC 0311 0481 0771 0901 0941
1281 1481 1801 1911 2381 2751
4121 4201 5071 5281
LG 0001 0131 0251 0611 0761
0931 1181 1221 1471 1501 1911
3001 3021 3091 3221 3281 3311
3811 4731 5271 5501 5511
Magnavox 0001 0321 0681 0701
0961 1021 1171 1221 1801 1961
2321 4191 4641 4761 4791 4991
Panasonic 0051 0201 0951
1091 1491 1571 1651 1831 1881
1961 2151 2711 2801 3381 3401
3431 3551 3771 4691 4781 4861
5201 5481

Philips 0001 0161 0181 0321
0421 0541 0661 0701 0791 0911
0961 1021 1151 1171 1381 1391
1601 1741 1801 1961 2151 2321
3031 3131 3151 3171 3371 3391
3431 3541 3591 3861 3911 3971
3981 4191 4761 4791
RCA 0001 0051 0091 0141 0251
0261 0361 0551 0811 0891 1001
1131 1221 1331 1371 1421 1521
1691 1851 1921 2011 2061 2111
2151 2251 2301 2851 2951 3421
3431 3571 4011 4921
Samsung 0001 0101 0251 0261
0331 0351 0531 0571 0711 0781
1191 1221 1311 1501 1911 2071
2141 2721 2741 2961 3301 3321
3471 3561 4011 4941 4961 5471
5521
Sharp 0001 0341 0461 0681
0691 1221 1291 1441 2031 2201
2261 2731 3181 3191 3201 3461
4751 4991 5421

Sony 1071 1641 1731 1901
2161 2741 3531 3891 4101
4981 5321
Toshiba 0211 0231 0341 0351
0821 1121 1191 1261 1311
1351 1541 1571 1621 1801
1841 1911 2691 3211 3551
4891 4941 5081 5531
Vizio 1471 1741 2021 2901
3651 3741 3851 4081 5561
5571 5581 5591 5601 5611
5621 5631 5641 5651 5661
5671 5681 5691 5701 5711
Zenith 0001 0061 0131 0371
0681 0691 0931 0941 0991
1011 1031 1081 1171 1181
1191 1221 1251 1271 1471
1631 1661 1751 1771 1781
1791 2171 2291 3501 4201
4321 4731 4751 4791 4941
4991 5211 5271 5281

Solución de problemas:

Problemas de señal

- Verifique que el cable coaxial esté conectado tanto al puerto de entrada RF situado en la parte posterior del receptor (ajustar solo manualmente) como a la antena de señal abierta.
- Verifique que su antena esté correctamente alineada. Esto puede causar pérdida de señal en algunos o todos los canales.
- Mantenga presionado el botón **POWER** localizado en el panel frontal para reiniciar el receptor. Verifique que el LED esté iluminado en color rojo o azul brillante.
- Si el reinicio no funciona (el LED está en azul tenue), apague el receptor (presione el botón **POWER**), desconéctelo de la toma durante 15 segundos y vuelva a conectarlo. Encienda nuevamente el receptor.

No se encuentra un canal

- El *Channel Master DVR+* solo puede sintonizar canales digitales, no siendo posible sintonizar un canal que esté emitiendo en señal analógica.
- Visite antennaweb.org para obtener más información sobre los canales de su zona que emiten en digital o analógica.

Problemas del control remoto

- Reemplace las pilas por (2) pilas CR2032. Asegúrese de colocar las pilas según se indica en el diagrama dentro del compartimento de la pila.

Problemas del DVR

- Verifique que los programadores de eventos están configurados como programadores del DVR y no como programadores del auto-sintonizador.
- Si desea guardar más grabaciones de las que permite el espacio en el disco duro, considere adquirir un disco duro externo USB y conectarlo al puerto USB para obtener capacidad de almacenamiento adicional.

Garantía limitada

Periodo de garantía limitada

CHANNEL MASTER DVR+ tiene una garantía limitada de (1) año a partir de la fecha de compra original con un comprobante válido de compra procedente de un distribuidor autorizado. Se considera comprobante de compra un recibo u otro documento que acredite la compra del producto y la fecha de compra. Se aplican algunas limitaciones y exclusiones.

¿Qué cubre la garantía limitada?

CHANNEL MASTER garantiza que el hardware del producto de nombre CHANNEL MASTER y los accesorios contenidos en el embalaje original están cubiertos contra defectos en el material y la mano de obra bajo condiciones normales de uso y servicio de acuerdo con las directrices publicadas por CHANNEL MASTER por un periodo de (1) año a partir de la fecha de compra original por parte del usuario final. Los lineamientos publicados por CHANNEL MASTER incluyen pero no están limitados a la información contenida en las especificaciones técnicas, manuales de usuario y servicios de comunicación. Esta garantía también incluye (90) días de servicio gratuito de asistencia técnica para software. La asistencia técnica para software fuera del plazo de (90) días está sujeta a cargos adicionales. Esta garantía solo es válida en EE.UU. y Canadá.

¿Qué no cubre la garantía limitada?

No es aplicable a productos de hardware que no sean de CHANNEL MASTER o a cualquier software o servicios de datos, incluso si va empacado o se vende con el producto de hardware de CHANNEL MASTER. Cualquier fabricante, proveedor o editor ajeno a CHANNEL MASTER puede ofrecerle sus propias garantías, pero CHANNEL MASTER, en la medida en que esté permitido por la Ley, proporcionará sus productos tal cual. El software distribuido por CHANNEL MASTER con o sin marca CHANNEL MASTER (incluyendo software de sistema pero sin limitarlo a éste) no está cubierto por esta Garantía. Consulte el acuerdo de licencia que acompaña al software para obtener más información sobre sus derechos como usuario. CHANNEL MASTER no garantiza que el producto CHANNEL MASTER funcione sin interrupciones o errores repentinos en el mismo. CHANNEL MASTER no se responsabiliza de ningún daño que surja como consecuencia de no seguir las instrucciones relativas al uso del producto CHANNEL MASTER. Esta Garantía no cubre los gastos de envío derivados de la devolución del producto a CHANNEL MASTER dentro del plazo de la Garantía.

Cómo obtener el servicio de garantía

Los consumidores con comprobante de compra válida de un distribuidor autorizado pueden devolver cualquier producto CHANNEL MASTER dentro de la garantía al departamento para su reparación o sustitución. Para obtener el servicio de garantía, el consumidor deberá enviar un correo electrónico al Servicio de Soporte Técnico y solicitar un número RMA para devolver el producto. El producto devuelto debe tener el número RMA visible en la caja y debe incluir el recibo de compra que demuestre que se encuentra dentro del periodo de garantía. Si el producto muestra defectos y cumple con nuestra Política de Garantías, CHANNEL MASTER lo reparará o sustituirá por otro nuevo de forma gratuita. Los productos que estén fuera del plazo de garantía no deben devolverse a CHANNEL MASTER, con la excepción de cualquier producto que el Servicio de Soporte Técnico pudiera requerir para realizar procedimientos de control de calidad. Soporte Técnico: techsupport@channelmaster.com

TÉRMINOS GENERALES:

1.1 De acuerdo con las disposiciones descritas en esta Garantía, CHANNEL MASTER garantiza que el equipo descrito en el Párrafo 1.2 cumple con nuestras especificaciones en lo que concierne al material y que el está libre de defectos en sus materiales y mano de obra durante el periodo de duración de la Garantía Limitada.

1.2 Esta Garantía se aplica a todas las compras originales realizadas por consumidores de productos de Channel Master ("Equipo"). Las garantías estipuladas más adelante no son transferibles. 1.3 El periodo de validez de esta garantía será efectivo en la fecha de la compra del Equipo a un distribuidor autorizado y terminará, para el Equipo, un (1) año después (aplicable a todo el hardware y sus componentes). El software no está cubierto por la Garantía, incluso si va empacado o se vende con el producto de hardware de CHANNEL MASTER, a menos que se especifique lo contrario o se mencione en esta Garantía (en cada caso el "Periodo de Garantía").

DEVOLUCIÓN DEL EQUIPO DENTRO DEL PLAZO DE GARANTÍA

2.1 Si una pieza del Equipo no funciona correctamente o falla durante un uso normal dentro del plazo del periodo de Garantía: (a) El Cliente deberá notificarlo a CHANNEL MASTER dentro del plazo de (30) días desde que se detectó el problema. (b) CHANNEL MASTER podrá, a su elección, bien resolver el problema por teléfono u ofrecer al cliente un número RMA (número de autorización de devolución) y la dirección a la cual el cliente deberá enviar la pieza defectuosa; (c) si el problema no puede solucionarse por teléfono, el Cliente deberá adjuntar una etiqueta que muestre el número RMA en cada pieza devuelta e incluir una descripción del problema. El Cliente deberá empacar correctamente la pieza a devolver, marcar el RMA# en el exterior de la caja, pagar previamente el seguro de los gastos de envío y enviar la pieza a la ubicación especificada por CHANNEL MASTER. (d) La devolución no autorizada de cualquier pieza o equipo, ya sea dentro o fuera del plazo de garantía, estará sujeta a los cargos de gestión derivados, además de cualquier cargo de reparación y transporte. (e) CHANNEL MASTER reparará o sustituirá el producto devuelto a su elección. Si el producto se sustituye, el producto sustituido puede ser nuevo o remanufacturado. En el caso de ser remanufacturado, será equivalente operativamente al nuevo Equipo. Si un producto devuelto es sustituido por CHANNEL MASTER, el Cliente acepta que el producto sustituido pasa a ser propiedad de CHANNEL MASTER. (f) CHANNEL MASTER realizará la sustitución del equipo manufacturado de CHANNEL MASTER bajo esta garantía en un plazo razonable

Periodo de garantía limitada, continuación

dentro de los tiempos de entrega de la fábrica y hará todo lo posible para minimizar los retrasos; y (g) CHANNEL MASTER enviará el producto reparado o el reemplazo al Cliente y se hará cargo de los costos del envío. Si el Cliente solicitara un envío urgente, el Cliente pagará a CHANNEL MASTER una tarifa por envío rápido. 2.2 El Equipo reparado o reemplazado por CHANNEL MASTER dentro del periodo de esta Garantía estará cubierto por lo dispuesto en esta garantía durante el periodo restante de la Garantía aplicable (para el producto en cuestión). 2.3 Si la reparación de equipo se efectuara fuera de las fechas de validez de la garantía o si se detectara un uso indebido, el Cliente deberá pagar las tarifas aplicables y se le informará sobre la cantidad estimada a abonar previamente a la reparación por parte del servicio autorizado CHANNEL MASTER. 2.4 El precio de las reparaciones fuera de Garantía que el Cliente deberá abonar se basa en el costo de mano de obra estándar y el precio de las piezas dañadas en el momento de la reparación. CHANNEL MASTER hará todo lo que esté a su alcance para asegurar que el costo de tal reparación, el cambio, la remanufacturación o la sustitución no excederá al precio original del Producto. 2.5 Si el problema volviera a ocurrir dentro del periodo de validez de la Garantía: CHANNEL MASTER puede elegir entre: (a) volver a ofrecer el servicio; (b) reemplazar el producto de acuerdo con lo términos de esta garantía, (c) autorizar al Cliente la devolución del producto y emitir un reembolso de acuerdo con esta garantía o (d) reembolsar la cantidad que el Cliente pagó por los servicios.

MODIFICACIÓN DEL PRODUCTO:

3.1 CHANNEL MASTER se reserva el derecho de modificar o mejorar sus productos, durante la producción subsiguiente, sin incurrir en la obligación de aplicar dichas mejoras o cambios a sus productos previamente vendidos o fabricados. FUERZA MAYOR: 4.1 CHANNEL MASTER no será considerado responsable si la ejecución de sus obligaciones bajo esta Garantía no resultase práctica desde el punto de vista comercial debido a circunstancias que estén más allá del control de CHANNEL MASTER, incluyendo acción de la naturaleza, huelgas laborales, incendios, inundaciones, guerras, sabotajes, accidentes, retrasos en el transporte, acciones y leyes gubernamentales, ya fueran válidas o no, incapacidad de obtener materiales, interrupción de los servicios o datos de terceros; equipamiento o transporte, especificaciones o datos proporcionados por el Cliente incorrectos, retrasados o incompletos (en conjunto, "Fuerza Mayor").

LIMITACIONES Y REQUISITOS DE LA GARANTÍA:

5.1 Esta garantía sustituye todas las otras garantías, expresas o implícitas, incluidas todas las garantías implícitas de comercialización o de adaptabilidad para un propósito determinado. Esta garantía no se aplica en caso de daños, defectos o fallos causados por: (a) cualquier parte del equipo que se haya modificado, adaptado, reparado, mantenido, transportado o reubicado por cualquier persona; (b) almacenamiento o características medioambientales poco apropiadas según las secciones aplicables del Manual de Uso u Hoja de Instrucciones correspondientes; (c) no seguir las instrucciones de operación del equipo según las secciones aplicables del Manual de Uso u Hoja de Instrucciones correspondientes; (d) causas de fuerza mayor, incluyendo sobrecargas o descargas eléctricas o su utilización con dispositivos incompatibles, a menos que dicho uso fuera previamente solicitado por escrito por CHANNEL MASTER; (e) daños cosméticos; (f) daños accidentales, negligencia, modificación, uso incorrecto, abuso o uso indebido; o (g) causas de fuerza mayor. La Garantía no cubre: (a) Costos de mano de obra correspondientes a la instalación o a la configuración del producto. (b) Cualquier tipo de tasa aplicable a CHANNEL MASTER por las unidades reemplazadas o reparadas bajo esta garantía. (c) Instalación, ejecución o reparación de: cableado de audio/vídeo, línea de teléfono o accesorios utilizados con el producto. (d) Productos sustituidos por uso indebido, accidente, daños por descarga eléctrica, reparación no autorizada u otra causa externa fuera del control de CHANNEL MASTER. Recuerde que retirar la cubierta de la Unidad por la razón que sea anula la garantía. (e) Problemas de transmisión de la recepción causados por condiciones propias de la señal, línea de teléfono o sistema de cable o antena externos a la unidad. (f) Daños a la Unidad u infecciones por virus de otros dispositivos que se produzcan por el uso de dispositivos de terceros no autorizados y conectarlos a la Unidad. (g) Daños incidentales o consecuentes que resulten del uso del producto. (Algunos estados o jurisdicciones no permiten la exclusión de los daños incidentales o consecuentes, por lo que la exclusión arriba mencionada puede no aplicarse en su caso). (h) Un producto modificado o adaptado para funcionar en cualquier país diferente al país para el que fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado o la reparación de los productos que hayan sido afectados por estas modificaciones. (i) Un producto utilizado para fines comerciales o institucionales. (j) Acceso a conexiones (teléfono o banda ancha), incluyendo costos de su proveedor de comunicaciones.

LIMITACIÓN DE DAÑOS:

6.1 ESTA GARANTÍA ES LA GARANTÍA EXCLUSIVA DEL CLIENTE SOBRE EL EQUIPO. CHANNEL MASTER EXCLUYE EXPRESAMENTE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. 6.2 CHANNEL MASTER NO SERÁ DECLARADO RESPONSABLE POR PERJUICIOS, NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD ESTRICTA Y NO SERÁ DE NINGÚN MODO RESPONSABLE POR DAÑOS A PERSONAS O A LA PROPIEDAD. LA RESPONSABILIDAD DE CHANNEL MASTER POR INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES BAJO ESTA GARANTÍA O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD RELACIONADA CON EL EQUIPO ESTÁ LIMITADA AL MONTO DEL PRECIO DE COMPRA DEL EQUIPO EN EL MOMENTO DE LA COMPRA ORIGINAL. LOS RECURSOS ESTIPULADOS EN ESTA GARANTÍA SON LOS RECURSOS EXCLUSIVOS DE LOS QUE EL CLIENTE DISPONE PARA CUALQUIER RECLAMACIÓN CONTRA CHANNEL MASTER EN RELACIÓN AL EQUIPO. 6.3 CHANNEL MASTERS NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, RESULTANTE, INCIDENTAL O INDIRECTO, AUN CUANDO SE HAYA INFORMADO A CHANNEL MASTER DE MANERA EXPRESA SOBRE LA POSIBILIDAD DE PRODUCIRSE TALES DAÑOS, INCLUIDOS, SIN LIMITACIONES, DAÑOS CAUSADOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS O INGRESOS, PÉRDIDA DE GANANCIAS O BIEN LA IMPOSIBILIDAD DE ALCANZAR EL NIVEL DE AHORRO ESPERADO. 6.4 ESTAS LIMITACIONES Y EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD HAN SIDO ESTABLECIDAS POR CHANNEL MASTER DENTRO DE LOS LÍMITES PERMITIDOS POR LA LEY.

Nota: Las pruebas realizadas con este equipo ponen de manifiesto su adecuación a los límites estipulados para un dispositivo digital de clase B, según la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites se han previsto para ofrecer una protección razonable contra interferencias en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones suministradas, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no es posible garantizar que no vayan a producirse interferencias en una instalación concreta. Si este aparato produce interferencias en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede comprobar apagando y encendiendo el aparato, se recomienda al usuario que intente corregirlas realizando una o varias de las siguientes acciones:

- Vuelva a orientar o a colocar la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el aparato a una fuente de alimentación que esté en un circuito distinto a aquél donde esté conectado el receptor.
- Póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico experimentado de radio y televisión.

No realice cambios ni modifique este equipo. Ello podría anular su autoridad para utilizar el equipo.

Información de software y de publicación

Aviso importante acerca del software

Como ocurre con todos los productos controlados por software, es posible que se produzcan comportamientos inesperados si el usuario intenta realizar operaciones de forma poco convencional. Este producto, al igual que casi cualquier otro producto tecnológico, puede estar sujeto a la aparición de errores y, por lo tanto, Channel Master NO PUEDE GARANTIZAR NI ASEGURAR, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, QUE TODAS LAS FUNCIONES, COMO EL CONTROL PARA NIÑOS, FUNCIONEN CORRECTAMENTE. Channel Master hace un gran esfuerzo por mejorar dichas condiciones e intentará aplicar mejoras de forma periódica.

Equipo y Software cubierto en esta Guía

Esta *Guía de Inicio Rápido* cubre el *Channel Master DVR+* y los modelos de software de *Channel Master DVR+*. Es posible que esta *Guía de Inicio Rápido* cubra otros dispositivos que no aparecen aquí.

Información de publicación

Copyright © 2013. Channel Master, Gilbert, Arizona 85233. Todos los derechos reservados.

Imprimido en

La información que aparece en esta *Guía de Inicio Rápido* puede variar sin previo aviso. Es posible que se publiquen revisiones para avisarle sobre dichos cambios.

Channel Master es una marca registrada de Channel Master L.L.C.

Todos los nombres de productos, marcas comerciales o nombres corporativos mencionados en esta *Guía de Inicio Rápido* son propiedad de sus respectivos propietarios.

Fabricado bajo licencia por Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de las dos "D" son marcas comerciales de Dolby Laboratories. Este producto contiene uno o más programas protegidos como obras inéditas por las leyes estadounidenses e internacionales de propiedad intelectual. Dichos programas son confidenciales y propiedad de Dolby Laboratories. Queda prohibida la reproducción o publicación total o parcial, así como la producción de obras derivadas sin la autorización expresa de Dolby Laboratories. Copyright 2003-2005, Dolby laboratories. Todos los derechos reservados.

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.



Channel Master[®]

DVR⁺

Guide de prise
en main rapide



Enregistrements illimités sans frais.

Symboles d'avertissement et de précaution

Vous devez respecter les précautions de sécurité lors de l'installation et de l'utilisation de ce système. Ce *Guide de prise en main rapide* décrit différentes procédures. Le non-respect des précautions de sécurité lors de ces procédures peut vous exposer à des risques de blessures ou de mort, ou endommager l'équipement ou vos biens matériels. D'autres procédures exigent certaines précautions particulières.



Le symbole associé aux équipements de classe II signifie que ces équipements sont dotés de dispositifs d'isolation supplémentaires et ne nécessitent pas de mise à la terre.

Pour votre sécurité



Avertissement : Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à de la pluie ou de l'humidité.



Courant alternatif (CA)



Courant continu (CC)



Utilisation à l'intérieur uniquement



Connecteur USB



AVERTISSEMENT : NE PAS INGÉRER LA PILE, RISQUE DE BRÛLURE

CHIMIQUE. La télécommande fournie avec ce produit contient des piles boutons.

L'ingestion de ces piles peut causer de graves brûlures internes en 2 heures seulement et entraîner la mort. Les piles neuves et usagées doivent être tenues hors de portée des enfants. Si le compartiment à piles ne se ferme pas de façon sécuritaire, cessez toute utilisation du produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez qu'une pile a été avalée ou placée dans une quelconque partie du corps, obtenez une assistance médicale immédiate.

Consignes de sécurité importantes

- 1 Lisez ces consignes.
- 2 Conservez ces consignes.
- 3 Tenez compte de tous les avertissements.
- 4 Suivez toutes les consignes.
- 5 N'utilisez pas l'appareil à proximité d'eau.
- 6 Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- 7 Ne bloquez pas les orifices d'aération. Procédez à l'installation conformément aux consignes du fabricant.
- 8 N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une grille de chauffage, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) émetteur de chaleur.
- 9 Ne retirez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux lames, l'une plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et une broche de masse. La lame large ou la troisième broche est fournie pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour procéder au remplacement de la prise obsolète.

Consignes de sécurité importantes, suite

- 10 Protégez le cordon d'alimentation de manière à empêcher tout piétinement ou pincement, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie du cordon de l'appareil.
- 11 Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12 Débranchez l'appareil pendant un orage ou une période d'inutilisation prolongée.
- 13 Confiez toute réparation à un personnel de dépannage qualifié. L'appareil doit être dépanné en cas d'endommagement quelconque, notamment en cas de détérioration du cordon ou de la fiche d'alimentation, de renversement de liquide ou de chute d'objets à l'intérieur, d'exposition de l'appareil à de la pluie ou de l'humidité, de fonctionnement anormal ou de chute de l'appareil.
- 14 N'exposez PAS les piles de la télécommande à une forte source de chaleur telle qu'une flamme ou un ensoleillement.
- 15 **AVERTISSEMENT** : Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à de la pluie, de l'humidité, des ruissellements ou des projections de liquide.
- 16 L'adaptateur de courant doit rester facile à débrancher de la prise de courant une fois l'équipement installé.
- 17 Certains marquages de sécurité figurent sur la partie inférieure de l'appareil.
- 18 **ATTENTION** : Danger d'explosion si la pile est incorrectement remplacée. Remplacez la pile avec une pile de même type ou équivalent uniquement.

Installation

- Placez l'adaptateur de courant et le récepteur dans un espace intérieur, ouvert et bien ventilé. Ne les placez pas dans un lieu clos (tel qu'une armoire) mal ventilé.
- Posez le récepteur sur ses pieds, sur une surface horizontale ferme et stable.
- Pendant l'installation, débranchez l'adaptateur de courant de la prise de courant et suivez toutes les consignes de raccordement.
- Raccordez uniquement l'adaptateur de courant d'origine au récepteur. L'utilisation d'autres adaptateurs de courant peut endommager les circuits et causer un risque d'incendie.
- Ne placez PAS d'objets lourds sur le récepteur ou l'adaptateur de courant.
- Tenez les emballages en plastique et les petites pièces hors de portée des enfants, en particulier des tout petits.

Protection contre l'eau

- Ne placez PAS d'objets remplis de liquide, tels que des vases ou des boissons, sur ou à proximité de l'adaptateur de courant ou du récepteur.

Précautions générales

- Ne retirez PAS le couvercle de l'adaptateur de courant en raison du risque de choc électrique posé par les pièces sous tension.
- Prenez garde à la chute ou à l'insertion d'objets (par des enfants, par exemple) à l'intérieur du récepteur.
- Ne placez PAS de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur ou à proximité de l'adaptateur de courant ou du récepteur.

Entretien de l'équipement

- Débranchez l'adaptateur de courant de la prise de courant avant de nettoyer l'appareil.
- Si l'adaptateur de courant ou le récepteur est endommagé, débranchez-le de la prise de courant et faites-le examiner par un personnel qualifié avant d'en poursuivre l'utilisation.

Contenu



Guide de prise en main rapide



Fiche d'information préliminaire



Bloc et cordon d'alimentation



Télécommande

Pour obtenir des informations détaillées sur ce produit, lisez le Guide d'utilisation disponible sur ChannelMaster.com/Support.

Pour acheter des accessoires supplémentaires, visitez ChannelMasterStore.com.

Commandes du panneau avant



Récepteur infrarouge

Reçoit les signaux infrarouges transmis par la télécommande. Ne pas couvrir ou obstruer.

DEL d'état

Rouge—Enregistrement en cours
Bleu vif—Allumé
Bleu estompé—En veille

Bouton marche/arrêt

Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil; le maintenir enfoncé pour réinitialiser.

Raccordements du panneau arrière

Antenne
Permet de raccorder une antenne hertzienne.

Sortie® HDMI
Transmission audio et vidéo numériques haute définition au téléviseur.

Ports USB 2.0
Permettent de raccorder l'appareil à un disque dur/lecteur flash externe et à un adaptateur Wi-Fi en option.

IR
Permet de raccorder un câble d'extension infrarouge.

Audio numérique
Raccordement optique à un système de décodage audio numérique de haute qualité.

Ethernet
Permet de raccorder l'appareil au réseau domestique à haut débit (exigé pour le guide de programmes étendu et les applications Internet).


Alimentation
Permet l'alimentation du DVR+.

Raccordements et réglages

- 1 Raccordez l'antenne au récepteur.




- 2 Raccordez le récepteur au téléviseur.

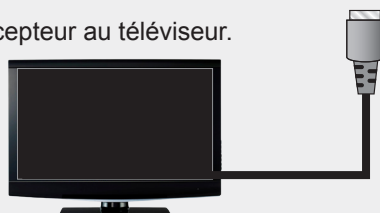

- 3 Raccordez le cordon d'alimentation au récepteur et branchez-le dans une prise murale. Allumez le téléviseur et sélectionnez l'entrée qui convient.




- 4 Retirez le couvercle du compartiment à piles de la télécommande.

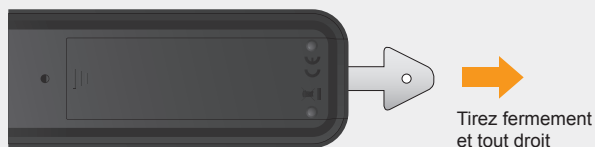

- 5 À l'aide de la télécommande, suivez les consignes de l'assistant de configuration à l'écran.

Utilisation de la télécommande

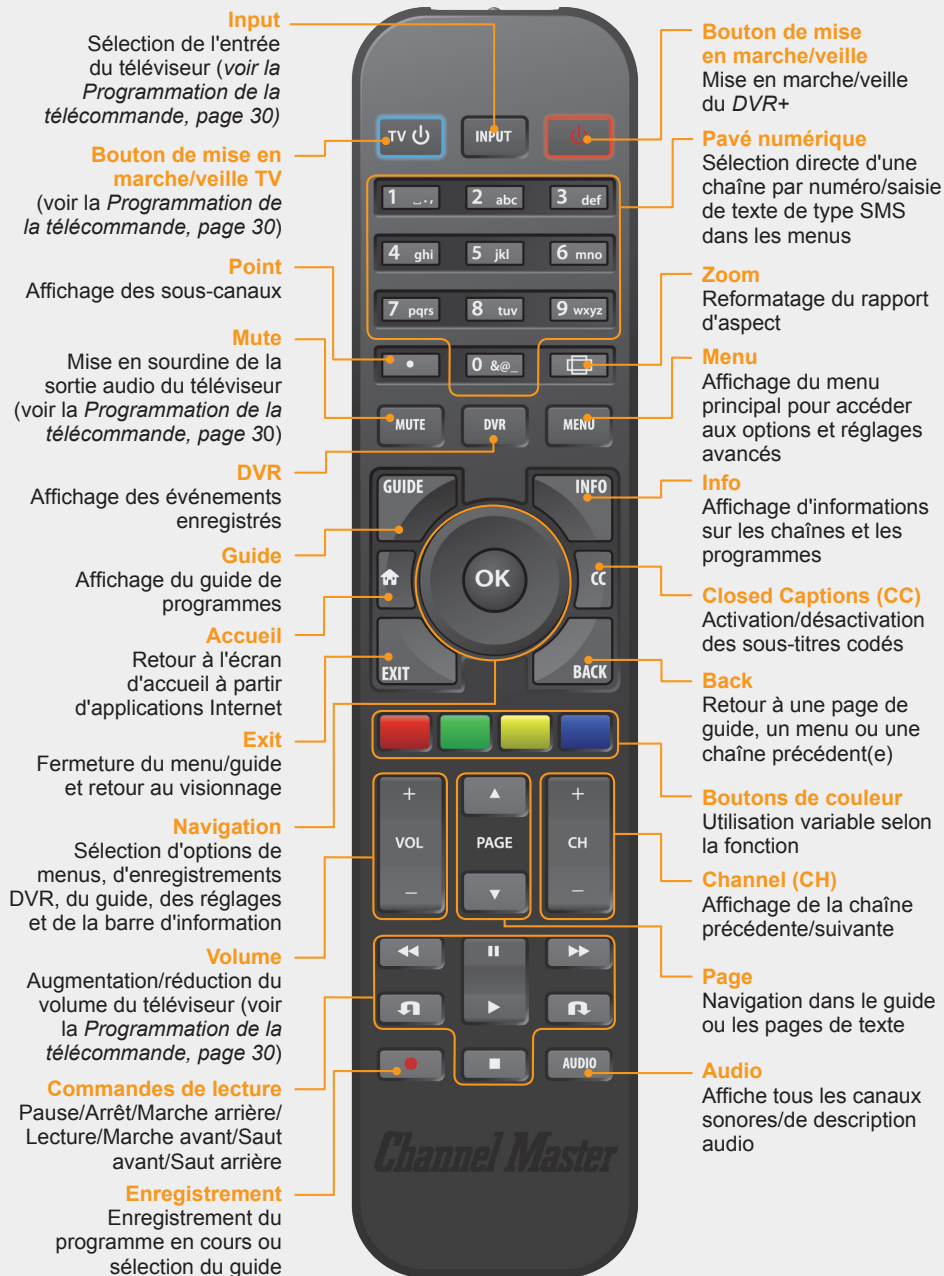

Visionnage du téléviseur

Mode sourdine/sonore
(voir la *Programmation de la télécommande*, page 30)



Affichage d'informations sur un programme/une chaîne



Augmentation/réduction du volume sonore (voir la *Programmation de la télécommande*, page 30)




Marche arrière



Saut arrière



Enregistrement du programme en cours, ou du programme ou de la série sélectionné(e)



Changement de chaîne



Pause d'un programme
Lecture d'un programme



Marche avant



Saut avant



Arrêt

Pour naviguer dans le guide de programmes, utilisez les boutons suivants :



-2,5 heures



Recherche



-1 jour



+1 jour



Enregistrement de programmes ou séries sélectionnés



Page de chaînes suivante

PAGE



Page de chaînes précédente

Programmation de la télécommande

La télécommande permet de contrôler les fonctions de base de la plupart des téléviseurs (volume, mise en sourdine, mise en marche/arrêt, entrée). Pour programmer la télécommande afin d'utiliser votre téléviseur, vous pouvez utiliser soit la méthode *Balayage facile*, soit la méthode *Saisie de code*.

Balayage facile

1



Allumez votre téléviseur.

2



Pointez la télécommande vers le téléviseur. Maintenez simultanément les touches **CH+** et **VOL-** enfoncées sur la télécommande pendant au moins deux secondes. Le voyant DEL du téléviseur clignote lentement deux fois pour indiquer l'entrée réussie en mode réglage.

3



Appuyez sur **INPUT**. Le voyant DEL du téléviseur s'allume.

4



Appuyez plusieurs fois sur le bouton marche/arrêt **TV** jusqu'à ce le téléviseur s'éteigne.

5



Appuyez sur **INPUT**. Le voyant DEL du téléviseur clignote lentement deux fois pour indiquer que le code a bien été mémorisé.

Programmation de la télécommande, suite

Saisie de code

Pour programmer la télécommande avec un code à quatre chiffres, procédez comme suit.

Remarque : Lorsque plusieurs codes sont répertoriés pour un fabricant, il peut être nécessaire de répéter la séquence suivante avec chaque code jusqu'à ce que vous trouviez le bon.

1



Maintenez simultanément les touches **CH+** et **VOL-** enfoncées pendant au moins deux secondes. Le voyant DEL du téléviseur clignote lentement deux fois pour indiquer l'entrée réussie en mode réglage.

2



Saisissez, dans un délai de 30 secondes, le code à quatre chiffres sur le pavé numérique. Le voyant DEL du téléviseur clignote à chaque entrée.

Remarque : Les codes de télécommande de certains modèles de téléviseurs populaires sont indiqués ci-dessous; pour obtenir une liste complète, consultez le *Guide d'utilisation du DVR+ Channel Master* sur ChannelMaster.com/Support.

Code de télécommande : ____ _

3



Après la saisie du quatrième chiffre, le voyant DEL du téléviseur clignote lentement deux fois pour indiquer que le code a bien été programmé.

En cas d'erreur, le voyant DEL du téléviseur clignote rapidement quatre fois. Dans ce cas, vous devez recommencer la procédure.

Codes de télécommande

Hitachi 0001 0841 0931 1041
1221 1271 1341 1371 1481 1661
1721 1751 1801 1911 1981 2051
3341 3621 4121 4331 4731
Insignia 0371 0581 0701 0871
0921 1241 1381 2241 2271 2891
2921 3761 3841 4371 4721 4761
5051 5061 5181
JVC 0311 0481 0771 0901 0941
1281 1481 1801 1911 2381 2751
4121 4201 5071 5281
LG 0001 0131 0251 0611 0761
0931 1181 1221 1471 1501 1911
3001 3021 3091 3221 3281 3311
3811 4731 5271 5501 5511
Magnavox 0001 0321 0681 0701
0961 1021 1171 1221 1801 1961
2321 4191 4641 4761 4791 4991
Panasonic 0051 0201 0951
1091 1491 1571 1651 1831 1881
1961 2151 2711 2801 3381 3401
3431 3551 3771 4691 4781 4861
5201 5481

Philips 0001 0161 0181 0321
0421 0541 0661 0701 0791 0911
0961 1021 1151 1171 1381 1391
1601 1741 1801 1961 2151 2321
3031 3131 3151 3171 3371 3391
3431 3541 3591 3861 3911 3971
3981 4191 4761 4791
RCA 0001 0051 0091 0141 0251
0261 0361 0551 0811 0891 1001
1131 1221 1331 1371 1421 1521
1691 1851 1921 2011 2061 2111
2151 2251 2301 2851 2951 3421
3431 3571 4011 4921
Samsung 0001 0101 0251 0261
0331 0351 0531 0571 0711 0781
1191 1221 1311 1501 1911 2071
2141 2721 2741 2961 3301 3321
3471 3561 4011 4941 4961 5471
5521
Sharp 0001 0341 0461 0681
0691 1221 1291 1441 2031 2201
2261 2731 3181 3191 3201 3461
4751 4991 5421

Sony 1071 1641 1731 1901
2161 2741 3531 3891 4101
4981 5321
Toshiba 0211 0231 0341 0351
0821 1121 1191 1261 1311
1351 1541 1571 1621 1801
1841 1911 2691 3211 3551
4891 4941 5081 5531
Vizio 1471 1741 2021 2901
3651 3741 3851 4081 5561
5571 5581 5591 5601 5611
5621 5631 5641 5651 5661
5671 5681 5691 5701 5711
Zenith 0001 0061 0131 0371
0681 0691 0931 0941 0991
1011 1031 1081 1171 1181
1191 1221 1251 1271 1471
1631 1661 1751 1771 1781
1791 2171 2291 3501 4201
4321 4731 4751 4791 4941
4991 5211 5271 5281

Dépannage

Problèmes de signal

- Vérifiez que le câble coaxial relié à l'antenne hertzienne est raccordé au port RF IN à l'arrière du récepteur (serrage manuel uniquement) ET à l'antenne hertzienne.
- Vérifiez que l'antenne n'est pas désalignée. Cela peut causer une perte de signal sur une partie ou la totalité des chaînes.
- Réinitialisez le récepteur en maintenant enfoncé le bouton **Marche/Arrêt** du panneau avant. Vérifiez que la DEL est rouge ou bleu vif.
- En cas d'échec de la réinitialisation (DEL bleu estompé), mettez le récepteur hors tension (appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**), débranchez-le de la prise murale pendant 15 secondes, puis rebranchez-le. Remettez le récepteur sous tension.

Chaîne manquante

- Le *DVR+ Channel Master* n'est en mesure de se syntoniser que sur les chaînes numériques et ne peut pas se syntoniser sur les chaînes diffusées en mode analogique.
- Pour connaître vos chaînes locales diffusées en numérique ou en analogique, visitez antennaweb.org.

Problèmes avec la télécommande

- Remplacez les piles par (2) piles CR2032. Veillez à insérer les piles conformément au schéma indiqué dans le compartiment à piles.

Problèmes avec le DVR

- Vérifiez que les temporisateurs d'événements sont réglés en tant que temporisateurs DVR, non pas en tant que temporisateurs Auto-Tune (Syntonisation automatique).
- Si vous souhaitez conserver un plus grand nombre d'enregistrements que ne le permet l'espace disponible sur le disque dur, envisagez l'achat d'un disque dur USB externe que vous pouvez connecter au port USB afin d'accroître vos capacités de stockage.

Garantie limitée

Période de la garantie limitée :

Le DVR+ CHANNEL MASTER est accompagné d'une garantie limitée à (1) an à compter de la date d'achat d'origine vérifiable par une preuve d'achat valide fournie par un détaillant agréé. Un reçu ou tout autre document montrant que vous avez acheté le produit est considéré comme une preuve d'achat. Certaines limitations et exclusions s'appliquent.

Ce que couvre cette garantie limitée

CHANNEL MASTER garantit le matériel et les accessoires du produit d'origine de marque CHANNEL MASTER contenus dans l'emballage d'origine contre les vices de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, conformément aux recommandations publiées par CHANNEL MASTER, pendant une période d'(1) an à compter de la date d'achat d'origine par l'acheteur/utilisateur final. Les recommandations de CHANNEL MASTER incluent, mais sans s'y limiter, les informations contenues dans les caractéristiques techniques, les manuels d'utilisation et les communications de service. La présente garantie comprend également (90) jours d'assistance logicielle/utilisateur gratuite. Passé ce délai de (90) jours, toute assistance logicielle et utilisateur sera facturée. Cette garantie est valide aux États-Unis et au Canada uniquement.

Ce que ne couvre PAS cette garantie limitée

Cette garantie ne s'applique pas aux produits matériels ni aux logiciels et services de données qui ne sont pas de marque CHANNEL MASTER, même s'ils sont emballés ou vendus avec un matériel CHANNEL MASTER. Les fabricants, fournisseurs ou éditeurs autres que CHANNEL MASTER peuvent vous fournir leur propre garantie, mais CHANNEL MASTER fournit, dans la mesure autorisée par la loi, ses produits « EN L'ÉTAT ». Les logiciels CHANNEL MASTER ou d'autres marques distribués par CHANNEL MASTER (y compris, mais sans s'y limiter, les logiciels système) ne sont pas couverts par la présente garantie. Veuillez vous reporter au contrat de licence qui accompagne le logiciel pour obtenir une description détaillée de vos droits concernant son utilisation. CHANNEL MASTER ne garantit pas le fonctionnement du produit CHANNEL MASTER sans interruption ni erreur. CHANNEL MASTER n'est pas responsable des dommages découlant du non-respect des consignes d'utilisation du produit CHANNEL MASTER. Les frais d'expédition des produits retournés à CHANNEL MASTER dans le cadre de la garantie ne sont pas couverts.

Comment obtenir les services sous garantie

Les consommateurs munis d'une preuve d'achat valide fournie par un détaillant agréé peuvent retourner un produit CHANNEL MASTER sous garantie au service Garantie, aux fins de remplacement ou de réparation. Concernant les services sous garantie, le consommateur doit envoyer un courriel au service d'assistance technique pour obtenir un numéro RMA qui leur permettra de retourner le produit. Le produit concerné doit être retourné avec le numéro RMA visible sur la boîte et doit inclure le contrat de vente montrant que l'appareil est en cours de garantie. Si l'appareil s'avère défectueux en vertu de notre politique de garantie, CHANNEL MASTER réparera ou remplacera celui-ci sans frais. Passée la période de garantie, les produits ne doivent pas être retournés à CHANNEL MASTER, à l'exception des produits dont le renvoi est demandé par le service d'assistance aux fins d'assurance qualité. Assistance technique : techsupport@channelmaster.com

CONDITIONS GÉNÉRALES :

1.1 Sous réserve des dispositions de la présente garantie, CHANNEL MASTER garantit que l'équipement décrit au paragraphe 1.2 sera conforme à toutes nos spécifications matérielles et exempt de vices de matériaux et de fabrication pendant la période de garantie limitée.

1.2 La présente garantie s'applique à tous les achats d'origine effectués par des acheteurs de produits CHANNEL MASTER (« Équipement »). Les garanties énoncées dans les présentes ne sont pas transférables. 1.3 La présente garantie prend effet à la date d'achat de l'Équipement auprès d'un détaillant agréé et prendra fin (1) an plus tard (pour l'ensemble du matériel et des composants). Le logiciel n'est pas couvert même s'il est emballé ou vendu avec le matériel CHANNEL MASTER, sauf indication ou disposition contraire dans les présentes (dans chaque cas, la « Période de garantie »).

RETOUR DE L'ÉQUIPEMENT SOUS GARANTIE :

2.1 En cas de dysfonctionnement ou de défaillance d'une pièce de l'Équipement dans des conditions normales d'utilisation, au cours de la Période de garantie applicable : (a) Le client doit signaler le problème à CHANNEL MASTER dans les trente (30) jours. (b) À sa seule discrétion, CHANNEL MASTER résoudra le problème par téléphone ou fournira au client un numéro d'autorisation de retour (« RMA ») et l'adresse à laquelle retourner le produit défectueux; (c) si le problème ne peut pas être résolu par téléphone, le client joindra à chaque produit retourné une étiquette indiquant le numéro RMA et devra inclure une description du problème. Il est demandé au client de retourner le produit, à ses propres frais, dans un emballage approprié, en indiquant le numéro RMA à l'extérieur de la boîte, de prépayer les frais d'assurance et d'expédition, et d'expédier le produit à l'adresse spécifiée par CHANNEL MASTER. (d) Tout retour non autorisé d'un équipement, sous ou hors garantie, sera soumis à des frais de manutention, en sus de tous les frais de réparation et de transport. (e) CHANNEL MASTER réparera ou remplacera le produit retourné, à sa seule discrétion. Celui-ci peut être remplacé par un produit de remplacement neuf ou remis à neuf, auquel cas il assurera un fonctionnement équivalent à celui d'un Équipement neuf. Si un produit retourné est remplacé par CHANNEL MASTER, le client accepte que le produit retourné devienne la propriété de CHANNEL MASTER. (f) CHANNEL MASTER procédera à l'échange de l'équipement fabriqué par CHANNEL MASTER retourné au titre de la présente garantie dans un délai raisonnable, sous réserve des délais de mise en production, et s'emploiera de bonne foi à réduire dans la mesure du possible les retards et (g) CHANNEL MASTER expédiera à ses frais le produit réparé ou de remplacement au client. Toute demande d'expédition expresse par le client donnera lieu au paiement de frais d'expédition par celui-ci

Garantie limitée, suite

à CHANNEL MASTER. 2.2 Tout Équipement réparé ou remplacé par CHANNEL MASTER au titre de la présente garantie sera couvert par la totalité des dispositions de cette garantie pendant le reste de la période de garantie applicable (pour cet équipement particulier). 2.3 Si l'Équipement est réparé en dehors de la période d'effet de la garantie ou à la suite de conditions d'utilisation anormale, le client se verra facturer les tarifs applicables et sera informé des frais de réparation estimatifs par le centre de dépannage agréé de CHANNEL MASTER. 2.4 Le prix des réparations hors garantie payables par le client sera basé sur les tarifs des pièces et de la main d'œuvre standard appliqués au moment de la réparation. CHANNEL MASTER veillera dans la mesure du possible à garantir que le coût de la réparation, de l'échange, de la remise à neuf ou du remplacement ne dépasse pas le prix d'origine du produit. 2.5 Si le problème survient de nouveau pendant la période de garantie, CHANNEL MASTER s'engage, à sa seule discrétion : (a) à exécuter de nouveau le service; (b) à remplacer le produit conformément aux conditions de la présente garantie; (c) à autoriser le client à retourner le produit contre remboursement conformément à la présente garantie ou (d) à rembourser au client le montant payé par celui-ci pour les services fournis.

MODIFICATION DES PRODUITS :

3.1 CHANNEL MASTER se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits, lors d'un cycle de production postérieur, sans contracter l'obligation d'installer de telles modifications ou améliorations sur des produits déjà fabriqués ou vendus.

FORCE MAJEURE : 4.1 CHANNEL MASTER ne saura être tenu responsable en cas d'incapacité commerciale à exécuter ses obligations au titre de la présente garantie en raison d'une situation impondérable hors du contrôle raisonnable de CHANNEL MASTER, par exemple un acte de la nature, un incendie, une inondation, une guerre, un acte de sabotage, une agitation civile, un accident, un conflit de travail, une pénurie de main d'œuvre, une loi, un règlement ou une réglementation gouvernemental(e), valide ou non, l'incapacité d'obtenir certains matériaux, l'interruption de données, de services, d'équipement ou de transport de tiers, des caractéristiques, dessins ou données erronés, retardés ou incomplets fournis par le client (collectivement dénommés « Force Majeure »).

LIMITATIONS ET QUALIFICATIONS DE GARANTIE :

5.1 La présente garantie limitée s'applique uniquement à l'acheteur d'origine de l'Équipement et ce, en lieu et place de toute autre garantie expresse ou tacite, y compris les garanties de valeur marchande et d'adéquation à un usage particulier. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages, défauts ou défauts causés par : (a) toute partie de l'équipement modifiée, adaptée, réparée, entretenue, transportée ou déplacée par une quelconque personne; (b) des conditions de rangement ou d'ambiance non conformes aux sections applicables du manuel ou de la notice de l'équipement; (c) le non-respect des consignes d'utilisation de l'Équipement fournies dans le manuel ou la notice de l'Équipement concerné; (d) des causes externes, telles que des contraintes électriques externes ou la foudre, ou toute utilisation avec un équipement incompatible, sauf autorisation préalable par écrit de CHANNEL MASTER d'une telle utilisation; (e) des dommages cosmétiques; (f) des dommages accidentels, la négligence, une modification, une manutention inadéquate, une utilisation abusive ou erronée; ou (g) un cas de force majeure. La garantie ne couvre pas (a) Les frais de main d'œuvre pour l'installation ou le réglage du produit. (b) Les taxes imposées à CHANNEL MASTER pour les appareils remplacés ou réparés au titre de la présente garantie. (c) L'installation, le fonctionnement ou la réparation des câbles audio/vidéo, de la ligne téléphonique ou des accessoires utilisés avec le produit. (d) Le remplacement du produit à la suite d'une utilisation abusive, d'un accident, de dégâts causés par la foudre, de réparations non autorisées ou toute autre cause hors du contrôle de CHANNEL MASTER. Veuillez noter que le retrait du couvercle de l'unité pour quelque raison que ce soit annule la garantie. (e) Les problèmes de réception et de transmission causés par les conditions du signal, la ligne téléphonique, ou le réseau par câble ou antenne extérieur à l'unité. (f) Les dommages subis par votre unité, ou les virus pouvant contaminer celle-ci ou d'autres appareils du fait de l'utilisation, avec votre unité, d'appareils tiers non autorisés. (g) Les dommages indirects ou consécutifs résultant du produit. (Certains états, ou certaines juridictions, n'autorisant pas l'exclusion des dommages indirects ou consécutifs, il se peut que l'exclusion précitée ne vous concerne pas.) (h) Les produits modifiés ou adaptés pour en permettre le fonctionnement dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et/ou autorisé, ou la réparation des produits endommagés du fait de telles modifications. (i) Les produits utilisés à des fins commerciales ou institutionnelles. (j) Les liaisons d'accès (téléphone ou haut débit), y compris les frais facturés par votre fournisseur de communications.

LIMITATIONS CONCERNANT LES DOMMAGES :

6.1 LA PRÉSENTE GARANTIE CONSTITUE LA GARANTIE EXCLUSIVE DU CLIENT CONCERNANT L'ÉQUIPEMENT. CHANNEL MASTER DÉCLINE SPÉCIFIQUEMENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. 6.2 CHANNEL MASTER NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE À TITRE DÉLICTUEL, Y COMPRIS POUR NÉGLIGENCE OU AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ STRICTE, ET NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES PRÉJUDICES SUBIS PAR DES PERSONNES OU DES BIENS. LA RESPONSABILITÉ DE CHANNEL MASTER EN CAS D'INEXÉCUTION DE SES OBLIGATIONS EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE OBLIGATION AU TITRE DE OU EN LIEN AVEC L'ÉQUIPEMENT SERA LIMITÉE AU MONTANT DU PRIX D'ACHAT DE L'ÉQUIPEMENT À LA DATE D'ACHAT D'ORIGINE. LES RECOURS INDIQUÉS DANS LA PRÉSENTE GARANTIE CONSTITUENT LES RECOURS EXCLUSIFS DU CLIENT À L'ÉGARD DE CHANNEL MASTER CONCERNANT L'ÉQUIPEMENT. 6.3 MÊME SI CHANNEL MASTER A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, CHANNEL MASTER NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS LES GAINS MANQUÉS, LA NON-RÉALISATION D'ÉCONOMIES ESCOMPTÉES, TOUTE RÉCLAMATION À L'ÉGARD D'UN CLIENT PAR UN TIERS, OU TOUTE OUTRE PERTE COMMERCIALE OU ÉCONOMIQUE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT. 6.4 CHANNEL MASTER EXCLUT CES CLAUSES LIMITATIVES ET EXONÉRATOIRES LORSQUE CELLES-CI SONT INTERDITES PAR LA LOI.

Remarque : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites fixées pour les appareils numériques de classe B, conformément à l'article 15 du règlement de la FCC (Commission fédérale des communications des États-Unis). Ces limites sont conçues pour apporter une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé en conformité avec les consignes données, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. L'absence totale d'interférences dans une installation particulière ne peut toutefois être garantie. Si cet équipement cause effectivement des interférences nuisibles à la réception radio ou télé, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, il est conseillé d'essayer de corriger ces interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter l'espace séparant l'équipement et le récepteur.
- Raccorder l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'assistance

N'apportez aucune modification à cet équipement, au risque d'annuler les droits d'utilisation de cet équipement accordés à l'utilisateur.

Informations relatives au logiciel et à la publication

Avis important concernant le logiciel

Comme avec tous les produits contrôlés par logiciel, toute tentative d'utilisation inhabituelle peut donner lieu à un comportement inattendu. Ce produit, comme quasiment tout autre produit de haute technologie, est sujet aux bogues. Par conséquent, Channel Master NE PEUT GARANTIR ET NE GARANTIT PAS QUE TOUTES LES FONCTIONS, Y COMPRIS LES CONTRÔLES PARENTAUX, FONCTIONNENT COMME PRÉVU EN TOUTE CIRCONSTANCE. Channel Master s'efforce d'améliorer ces conditions et téléchargera régulièrement des améliorations.

Équipement et logiciel couverts par le présent guide

Ce *Guide de prise en main rapide* couvre le DVR+ Channel Master et les modèles de logiciel Channel Master DVR+. Ce *Guide de prise en main rapide* peut couvrir d'autres appareils non répertoriés ici.

Informations de publication

Copyright © 2013. Channel Master, Gilbert, Arizona 85233. Tous droits réservés.

Imprimé à

Les informations contenues dans le présent *Guide de prise en main rapide* peuvent être modifiées sans préavis. Des révisions peuvent être publiées pour vous informer de telles modifications.

Channel Master est une marque déposée de Channel Master L.L.C.

Tous les noms de produit, appellations commerciales ou dénominations sociales cités dans le présent *Guide de prise en main rapide* sont reconnus comme étant la propriété exclusive des détenteurs inscrits.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories. Ce produit contient un ou plusieurs programmes protégés par les lois de copyright internationales et des États-Unis en tant qu'œuvres non publiées. Ceux-ci sont confidentiels et sont la propriété de Dolby Laboratories. Leur reproduction ou divulgation, en tout ou partie, ou la production ou les œuvres dérivées de ces programmes sans l'autorisation expresse de Dolby Laboratories sont interdites. Copyright 2003-2005 Dolby laboratories. Tous droits réservés.

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI, sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



Channel Master[®]



For customer service, visit
Para servicio de atención al cliente, visite
Pour contacter le service clientèle, visitez
ChannelMaster.com/Support

To purchase accessories, visit
Para adquirir accesorios, visite
Pour acheter des accessoires, visitez
ChannelMasterStore.com



200742